



PT. KARYA PRATAMA
DISTRIBUTORS - MEDICAL - HOSPITAL EQUIPMENT -
LABORATORY - SCIENTIFIC & DENTAL EQUIPMENT



 catalogue



Tersertifikasi
TKDN 40%

NUSATARA Ruang Cytotoxic

Premium Quality, Design and Developed in Europe, Made in Indonesia




PT Karya Pratama

Daan Mogot Arcadia Blok F.1 / 8 A - 8 B Jl. Daan Mogot Km. 21
Kel. Batuceper Kec. Batuceper Kota Tangerang 15122
Telp : (021) 5595 8085 (Hunting) / Fax : (021) 5595 8125
Website : www.karyapratama.co.id / E-mail : info@karyapratama.co.id



Komponen penunjang menciptakan Ruang Operasi Steril

PERMENKES NO.40 TAHUN 2022

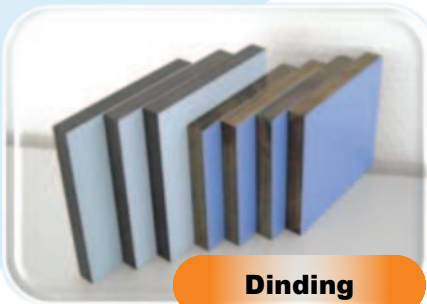

Dinding



Lantai Vinyl




Pintu otomatis Kedap Udara

Selain sistem tata udara yang menjadi jantung kesterilan sebuah ruang operasi maka perlu didukung menggunakan material - material yang sesuai dengan ketentuan PERMENKES 40/2022 antara lain penggunaan panel dinding, plafon, lantai vinyl wajib tidak berpori, mudah dibersihkan, tahan bahan kimia, anti bakteri, tahan api dan khusus untuk bahan lantai vinyl juga wajib antistatik dan anti gesek, sedangkan pintu wajib dilengkapi sistem otomatis dan kelengkapan lain seperti medikal gas dan elektrical wajib disesuaikan pula dengan persyaratan PERMENKES 40/2022 dan kami melakukan hal tersebut agar ruang operasi yang kami bangun berfungsi dengan baik dan terjaga kesterilan nya.



Pencahayaan

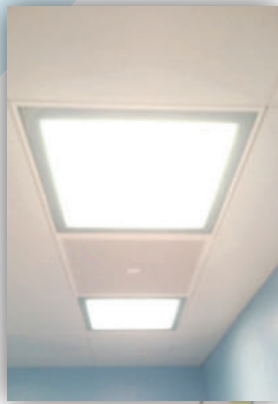

1. Teknologi LED
2. Rata permukaan
3. Terintegrasi kedalam ceiling grid
4. Intensitas cahaya lebih dari 300 lux

Pintu Geser dan berengsel untuk lingkungan kontaminasi terkontrol



1. Mode pengoprasian otomatis.
2. Tipe kedap udara (Hermetic).
3. Daun poliuretan busa ditutup dengan baja berlapis PVC atau baja tahan karat.
4. Bingkai terbuat dari stainless steel
5. Jendela rata dengan daun pintu.
6. Aktivasi dengan sensor tanpa sentuh untuk tangan, kaki dan kepala.
7. Perlindungan X-Ray dengan lembaran timah setebal 2 mm.

TABEL DATA KOMPONEN - RUANG CYTOTOXIX

No		Detail	Information
1		Nama Produk	PANEL DINDING - RUANG CYTOTOXIX
		Tipe Produk	Cytotoxic room
		Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Panel partisi prefabrikasi padat dalam logam plastis antibakteri terdiri dari kotak lembaran logam yang dilipat di keempat sisinya, dilapisi dengan lembaran eternit yang memiliki kepadatan sekitar 800 Kg / m3, dan ketebalan 12,5 mm. - Di sisi panjang panel, di bagian belakang lembaran baja, terdapat kait bayonet, yang dirancang untuk mengaitkan panel ke rangka. - Terbuat dari lembaran baja yang membentuk kasne, 810 elektro-galvanis tebal 5 µ di kedua sisi diproses berkelanjutan dengan metode hot dips. - Pada permukaan panel dinding dilapisi bahan plastik film (PVC) antibakteri dengan ketebalan 120 µ. - Dilengkapi dengan karet silikon antibakteri kedap udara untuk menutup celah antar panel selebar 4 mm secara vertikal.
		fungsi	Untuk melapisi dinding tembok ruang operasi yang bertimbal dengan panel dinding ini agar menjadi ruang operasi panel dinding MOT
2		Nama Produk	PANEL DINDING BERMOTIF - RUANG CYTOTOXIX
		Tipe Produk	Cytotoxic room
		Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> PANEL KACA COUNTERWALL dilaminasi lengkap dengan rangka dan plasterboard Spesifikasi: - Ketebalan 8 mm dengan bingkai aluminium. - Termasuk sablon dari gambar/grafik. - Ukuran panel maksimum 1200x3000 mm
		fungsi	Untuk menutup dinding tembok ruang operasi dengan panel dinding BERMOTIF// BERGAMBAR, agar terlihat bermotif suasana kamar operasinya
3		Nama Produk	LAMPU RUANGAN - RUANG CYTOTOXIX
		Tipe Produk	Cytotoxic room Cleanroom, lampu perifer yang dipasang di ceruk langit-langit
		Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Spesifikasi: - Fitur: LED white - LED white light : 40 watt - Total luminous flux output : min 3500 lm - Dimension (LxW) : 600mm x 600mm - Temperatur warna 6500 K
		fungsi	lampu ruangan untuk penerangan di ruang operasi biar terang dan menempel di atap /ceiling
4		Nama Produk	VYNIL - RUANG CYTOTOXIX
		Tipe Produk	Cytotoxic room
		Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tipe : Homogeneous single layered vinyl flooring - Ketebalan 2 mm - PUR Reinforced - Anti Static, Anti gesek, tidak berpori, anti bakteri, tahan bahan kimia dan mudah dibersihkan.
		fungsi	Untuk melapisi lantai kamar operasi agar menjadi lantai benylin yang steril di dalam kamar operasi
5		Nama Produk	SLIDING DOOR ANTRIRADIASI - RUANG CYTOTOXIX
		Tipe Produk	Cytotoxic room Automatic Sliding Hermatic Door X-Ray
		Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Slidding Door Single SS-304HL dengan mengandung PB Size : 1.600 X 2.100 mm * Door Leaf : Plate Stainless Steel SUS-304HL * Lead Sheet : T = 2 mm * Double Glass Window : 400 X 600 mm * Automatic Electronic Control * Foot Switch, Safety Beam, Handle for Manual Exit
		fungsi	untuk masuk keluar pasien sebelum dan sesudah operasi menggunakan pintu slidding
6		Nama Produk	SWING DOOR ANTRIRADIASI - RUANG CYTOTOXIX
		Tipe Produk	Cytotoxic room Automatic Swing Hermatic Door X-Ray
		Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Swing Door Single SS-304 HL mengandung pb Size : 900 X 2.100 mm Spesifikasi : * Door Frame : Plate Stainless Steel 304 HL * Door : Plate Stainless Steel 304 HL * Lead Sheet : T = 2 mm * Double Glass Viewer : 400 X 400 mm * Hinges : 4325SS * Handle : PH 400 * Auto Drip Seal to floor R99 * Automatic Electronic Control HDSW-D1 230V/AC * Foot Switch In Out, Safety Beam 2 Line * Reinforce structure connected to the wall panel system of modular operating theater
		fungsi	untuk keluar masuk nurse, dokter ke dalam / ke luar dari kamar operasi